# I-O DATA

## かんたんガイド テレビやビデオで使う





HDCA-Uシリーズ

## パソコンで使う場合は裏面をご覧ください。


#### □ビデオカメラ以外でご使用の場合

AV機器(〈レグザ〉、〈レグザブルーレイ〉、〈レグザチューナー〉、〈ヴァルディア〉、〈アクオス〉)に接続してお使いいただく際は、以下にご注意ください。

- ●本製品を AV 機器と接続して使用する場合は、AV 機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。
- ●本製品を AV 機器で初めてご利用になる際は、AV 機器で本製品の登録を行なう必要があります。登録を行なうと、本製品内のデータは すべて消去されます。すでに保存したデータがある場合は、必要に応じて他のハードディスク /DVD/CD などにコピーしてから、登録し てください。(登録は初めて接続するときのみで、次回からは必要ありません。)
- ●録画した番組が保存されている本製品を、他の AV 機器で登録すると、既に保存されている番組データはすべて消去されます。
- ●パソコンと AV 機器で本製品を併用することはできません。
- AV 機器で登録、初期化しますと、それぞれの製品専用フォーマットになります。
- ●AV 機器 から取り外す場合は、それぞれの製品の取り外し手順にしたがって取り外してください。 録画や再生中に本製品を取り外しますと、故障の原因となります。
- ●故障などの理由で AV 機器、もしくは本製品を交換した場合は、交換前に録画した番組を視聴することはできません。
- ●AV 機器で予約録画をする場合は、本製品を電源ボタンを [AUTO] にしておいてください。
- ●テレビ等を視聴していなくても、番組表の更新で電源がオンになることがあります。この場合、本製品の電源もオンになります。

#### ●ビデオカメラでご使用の場合

- ●ビデオカメラの取扱説明書もあわせてご覧ください。
- ●本製品は出荷時、FAT32 形式でフォーマットされていますので、そのままビデオカメラに接続することができます。 他のフォーマット形式 (NTFS など) に変更した場合は、ビデオカメラの画面指示にしたがい、フォーマットしてください。フォーマットすると、本製品内のデータはすべて消去されます。すでに保存したデータがある場合は、必要に応じて他のハードディスクや DVD、
- CD などにコピーしてからフォーマットしてください。 ●本製品に保存したビデオカメラのデータを、パソコンで直接消去や移動、編集はしないでください。ビデオカメラで再生できなくなります。

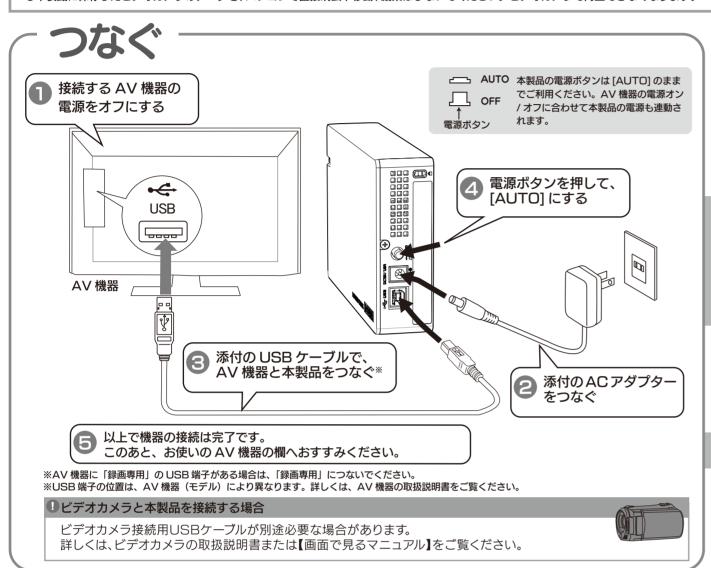


## 〈レグザブルーレイ〉〈ヴァルディア〉で使用する場合


〈レグザブルーレイ〉〈ヴァルディア〉に本製品を登録します。(初回のみ)

- (レグザブルーレイ > 〈ヴァルディア > の電源をオンにします。
- ② テレビの電源を入れ、テレビのリモコンの「入力切換」で、〈レグザブルーレイ〉〈ヴァルディア〉を接続したビデオ入力(ビデオ 1 など)に切り換えます。
- ③ 「ドライブ切換」で「USBHDD」に切り換えます。
- ② を押し、▲・▼で「設定メニュー」を選び、決定を押します。

※動作状態によっては、選択できない項目があります。

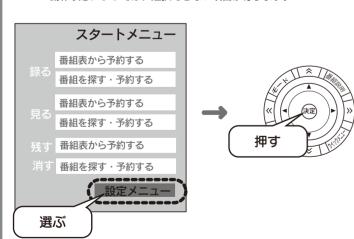


**⑤** ▲・▼ で「はじめての設定/管理設定」を選び、決定を押します。

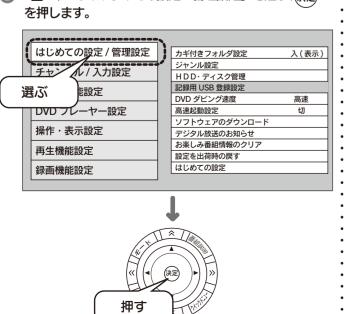

●ご注意

⑥ ▲·▼で「記録用 USB 登録設定」を選び、決定 を 押します。

「記録用 USB 登録設定」が選べないときは、DVD と USB を切り換えてみてください。 ①録画や再生などの動作をしていないときに、できた押します。 ②[DVD から USB に切換]を ▲・▼で選び 決定を押します。

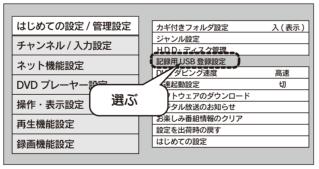



以下の手順で登録を行います。

1 「登録一覧」で未登録の欄を選び、(決定)を押します。

② ▼ でディスク名の欄を選び、ディスク名を入力します。

③ ▼で[登録]選び、戻記を押します。


本製品への録画中などに誤って本製品の取り外し、電源オフ操作を行なうと、データの破損、本製品の故障の原因となりますのでご注意ください。

以上で、本製品の登録は完了しました。 録画や再生の方法については、〈レグザブルーレイ〉〈ヴァル ディア〉の取扱説明書をご覧ください。

## <レグザ>(レグザチューナー)で使用する場合


〈レグザ〉に本製品を登録します。(初回のみ)

- (レグザ>の電源をオンにします。)
- ② **◀・▶** で「はい」を選んで、 ※登録しないときは、「いいえ」を選びます。



割 初期化の確認画面で、 ◆・ ▶ で「はい」を選んで※定 を押します。



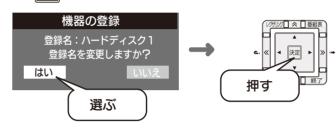


※文字入力の方法は、〈レグザ〉の取扱説明書をご覧ください。

A. abs

⑤ 画面の説明を読み、◀・▶ で「はい」または 「いいえ」を選んで 決定を押します。

リモコンの ● 録画 を押して録画したり、予約録画したりする機器を、今登録したハードディスクにする場合は、「はい」を選びます。

※録画機器は、録画や録画予約の際に変更することもできます。

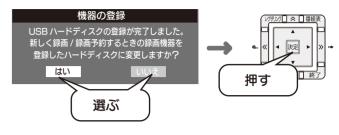

登録内容を確認し、
決定
を押す。



※手順 ② で「いいえ」を選択した場合、ハードディスクは「未登録」 となります。「未登録」のハードディスクを登録する場合は、〈レグ ザ〉の取扱説明書をご覧ください。

以上で、本製品の登録は完了しました。 録画や再生の方法については、< レグザ > の取扱説明書をご覧

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ : <ださい。 :


本製品への録画中などに誤って本製品の取り外し、電源オフ操作を行なうと、データの破損、本製品の故障の原因となりますのでご注意ください。


## アクオスで使用する場合

アクオスに本製品を登録します。(初回のみ)


「アクオス」の電源をONにします。 下の画面が表示されるまで待ちます。

\*\*しばらく待っても下の画面が表示されない場合は、次(手順2)へお進みください。

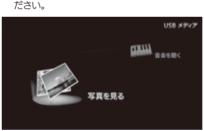


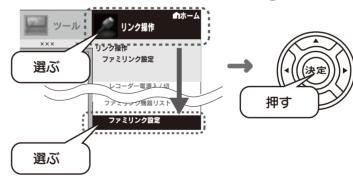


③「USB-HDD設定」を選び、
を押します。

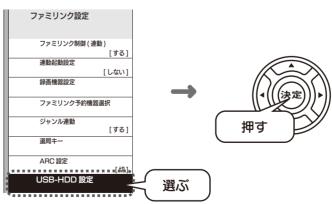

④「機器の初期化」→「する」を選び、(減定)を押します。

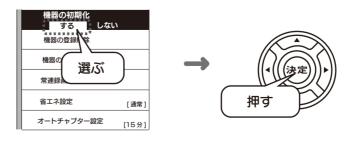

・ ⑤ 「する」を選び、 (株) を押します。

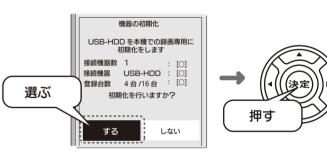


⑥ 常連録画機能設定はお好みに応じて選び、(★定) を押します。


※常連録画機能をご使用の場合、「アクオス」の取扱説明書をご確認の上、 時間設定をしてください。



※初期化完了まで約20秒ほどお待ちください。

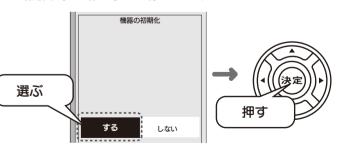

③ 初期化が終了したら確認の画面が表示されますので、 ※定 を押します。

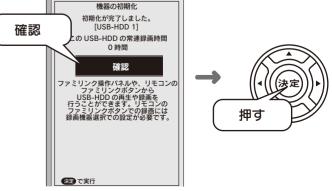

以上で登録、初期化は完了です。リモコンで任意のチャンネ ルボタンを押して番組をお楽しみください。


本製品での録画・再生などの操作の詳細は、「アクオス」に付 属の取扱説明書をご覧ください。

●ご注

本製品への録画中などに誤って本製品の取り外し、電源オフ操作を行なうと、データの破損、本製品の故障の原因となりますのでご注意ください。

## かんたんガイド パソコンで使う

HDCA-Uシリーズ






● フォーマット済みのため、そのまま使用できます

本製品はフォーマット済み(1 パーティション、FAT32 ファイルシステム)のため、Windows 環境ではフォーマットする必要はなく、そのまま でお使いいただけます。 (Mac OS X 10.4  $\sim$  10.6 の場合は FAT32 ファイルシステムでもご使用いただけます。) NTFS ファイルシステムで使用する場合、またはパーティションを分けるなど再フォーマットする場合は画面で見るマニュアルをご覧ください。

● FAT32 ファイルシステムで保存できる 1 ファイルの最大ファイルサイズは 4GB までです

1 ファイルのサイズが 4GB を超えるファイルを保存する場合は、NTFS ファイルシステムでフォーマットする必要があります。 NTFS ファイルシステムで使用する場合は画面で見るマニュアルをご覧ください。

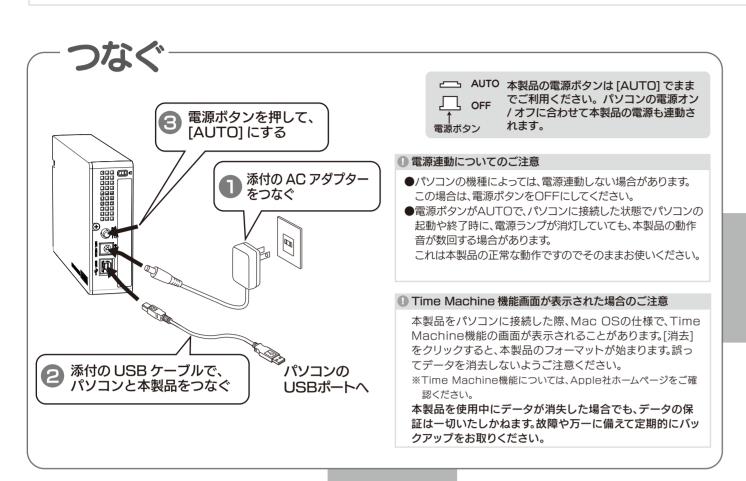

## Mac OSで使用する場合

## はじめに

Mac OS 10.4.1 以降の場合

### そのままお使いいただけます。

※Windowsと併用する場合はでも、フォーマットは必要ありません。 ただし、次の制限事項がありますので、Mac OS環境のみで使用する場合は、Mac OS形式でフォーマットすることをおすすめします。
・4GB以上のファイルを保存することはできません。 Mac OS環境で、マウントする場合に時間がかかることがあります。

Mac OS 10.4.1 より前の場合 4GB 以上のファイルを保存する場合

## フォーマットが必要です。

【画面で見るマニュアル】をご覧になり、Mac OS形式でフォーマットしてく ださい。

### 接続を確認する

アイコンの追加を確認します。 以下のように、ハードディスクのアイコンが追加さ れていれば、本製品を使用できます。

※本製品の名前は、フォーマット時に任意に入力したものになり



### 取り外す場合

※ ここではパソコン起動中に本製品を取り外す場合の手順を説明します。

本製品のアイコンをごみ箱に捨てます。

※本製品の名前は、フォーマット時に任意に入力したものになり



※「ファイル ] メニューの「"xxx"を取り外す ] をクリックして 取り外すこともできます。(xxx はフォーマット時に設定した

② 本製品を取り外します。

① ケーブルはコネクターを持って抜きます

ケーブルを抜くときは、ケーブル部分を引っ張らず、コネクター を持って抜いてください。

## こんなときには?

### 本製品のアイコンがない

以下の点をご確認ください。

 ☐ AUTO ・パソコンの電源がONの状態で、本製品の電源ボタンを いったん[OFF]にし、再度[AUTO]にしてください。 J GFF ・USBケーブルの接続を確認してください。

接続するUSBポートを変えてみてください。ハブに接続している場合は、

パソコンのUSBポートに直接、接続しなおしてください。 ・[コンピューター]([マイコンピュータ])の[表示]→[最新の情報に更新]を クリックしてください。

· Mac 専用フォーマットを行なった場合や、<レグザ>でお使いになった場 合は、Windows 上でアイコンが表示されません。Windows でお使いに なる場合は、フォーマットし直す必要があります。フォーマット方法に ついては、画面で見るマニュアルをご覧ください。


※フォーマットを行なうと、保存されたデータは全て消去されます。 ※画面で見るマニュアルは「画面で見るマニュアルについて」を参照。

Windows 7、Vistaでユーザーアカウント制御の画面 が表示された

[はい]([続行])ボタンをクリックしてください。

## √ 「取り外しできません」のメッセージが表示された場合

使用しているソフトウェアを全て終了してから、取り外しを行ってくださ い。それでも同じメッセージが表示された場合は、パソコンの電源を切って から本製品を取り外してください。



画面で見るマニュアル内[再フォーマットする場合]をご覧ください。

## **空 画面で見るマニュアルについて**

基本操作や再フォーマット手順、Q&A等について詳しくは、 画面で見るマニュアルをご覧ください。

次のURLのサポートライブラリにある[画面で見るマニュア ル]をクリックします。

http://www.iodata.jp/support/product/hdca-u/

## 使用上のご注意


- ●スタンバイ、休止、スリープ、サスペンド、レジュームなどのパソコンの 省電力機能はご利用いただけない場合があります。
- ●ご使用のパソコンにより、本製品の電源連動機能に対応できない場 合があります。
- ●本製品にソフトウェアをインストールしないでください。OS起動時に 実行されるプログラムが見つからなくなる等の理由により、ソフトウ ェア(ワープロソフト、ゲームソフトなど)が正常に利用できない場合 があります。
- ●本製品接続時、他のUSB機器を使う場合に注意してください。 •本製品の転送速度が遅くなることがあります。
- ・本製品をUSBハブに接続しても使えないことがあります。その場合 は、パソコンのUSBポートに直接、接続してください。
- ●FAT32ファイルシステムにてフォーマットした場合、WindowsとMac OSでデータを共有することができます。フォーマットは、添付の Windows専用ダウンロードソフト 「I-O DATA/ \ードディスクフォー マッタ」で行います。詳しくは画面で見るマニュアルをご覧ください。
- ●<レグザ>でご使用済みの場合のご注意 くレグザ>で録画した番組とパソコンのデータを共存させることはで
- •一度くレグザ>でお使いになった本製品をパソコンでお使いになる 場合は、パソコンで初期化し直す必要があります。
- ※初期化方法については、画面で見るマニュアルをご覧ください。 (初期化を行うと、保存されたデータは消去されます。)

## Windowsで使用する場合

## 接続を確認する

コンピューター (コンピュータ、マイコンピュータ) アイコンの追加を確認します。

以下のように、ハードディスクのアイコンが追加さ れていれば、本製品を使用できます。

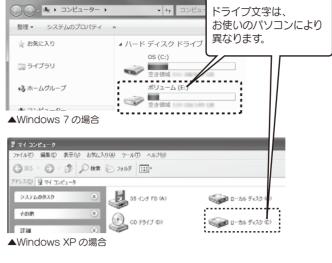

### ② 本製品のアイコンが分からない場合

いったん、右の【取り外す場合】を実行し、消えたアイコンが本製 品のアイコンとなります。

② 本製品のアイコンが表示されない場合 【こんなときには?】の「本製品のアイコンがない」をご覧ください。

## 取り外す場合

※ ここではパソコン起動中に本製品を取り外す場合の手順を説明します。


画面右下のタスクトレイのリムーバブルツール をクリックし、本製品の表示をクリックします。



リムーバブルツールはOSによ ■Windows Vista



メッセージを確認します。



#### 表示はOSにより異なります

- Windows 7/XPの場合 : [×]をクリックします。 ● Windows Vistaの場合: [OK]ボタンをクリックします。

① ケーブルはコネクターを持って抜きます

ケーブルを抜くときは、ケーブル部分を引っ張らず、コネクター を持って抜いてください。

## 初級者向け データをコピーしてみよう (画面例: Windows 7)

データの保存場所を開きます。

写真データがピクチャまたはマイピクチャ (MyPictures) に保存されている場合



#### Windows XPの場合

スタートボタン→マイピクチャの順にクリックし、開きます。

#### 写真データの保存場所が不明な場合

カメラに添付のソフトウェアを使用して写真データをパソコンに保 存されている場合、各ソフトウェアにより保存場所が異なることが 各ソフトメーカーに写真データの保管場所についてご確認ください。


コピーしたいデータがドキュメント(マイド キュメント) に保存されている場合



### データの保存場所が不明な場合

ご使用のソフトメーカーにファイルの保管場所等についてご確認く

データをコピーします。 コピーするデータを選択して、右クリックし、メニューから[コピー]をクリックします。

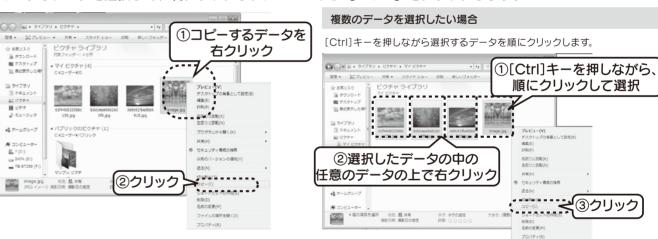

本製品を開きます。 コンピューター(マイコンピュータ)から本製品を選択し、開きます。







本製品のアイコンが不明な場合 上記【接続を確認する】をご覧ください。

データを貼り付けます。 開いたウィンドウ内で右クリックし、[貼り付け] をクリックします。



### ドラッグ&ドロップでコピーする場合


ピクチャ等のコピーしたいデータが保存されているフォルダ(本製品以外のドライブ)と、本製品のウィンド ウを両方開き、画面上で並べます。コピーしたいデータをドラッグ&ドロップします。 ※本製品内のフォルダから本製品内のフォルダヘデータをコピーする場合は、ドラッグ&ドロップでコピーし

ないでください。その場合、左記の手順に従ってデータをコピーし、貼り付けてください。



### コピー先フォルダに同じ名前のファイルがある場合(上書きコピーする場合)

コピー先フォルダに同じ名前のファイルがある場合、ウィンドウが表示され、動作を選択します。





▼Windows XP、2000の場合 はい ⇒上書きコピーします。 いいえ ⇒データはコピーされません。

## 便利・快適ツール

データのコピーはおこなえます。ソフトウェ

アは用途に応じて必要な場合のみお使いく

ださい。

※Windows のみ対応

本製品をより便利にお使いいただけるよう、ソフトウェアをご用意しております。

#### ■ ソフトウェアはダウンロードしてお使いください 」 ソフトウェアを使用しなくても本製品は お使いいただけます

以下のURLにアクセスします。 ソフトウェアを使用しなくても、本製品への

http://www.iodata.jp/support/product/hdca-u/

画面の指示に従ってソフトウェアをダウンロードし、解凍します。 インストールおよび使用方法については「画面で見るマニュアル」をご覧ください。